


411/78.205x.22 GHOST ~ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PORTA SINGOLA A PAVIMENTO

ASSEMBLING INSTRUCTION FLOOR FIXING SINGLE DOOR


MATERIALE OCCORRENTE PER IL MONTAGGIO

TOOLS NEEDED FOR THE ASSEMBLY


Livella
Spirit level

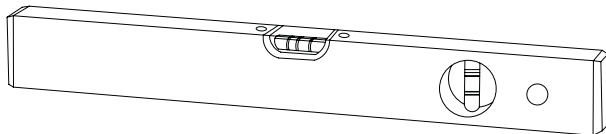

Trapano a percussione
Hammer drill

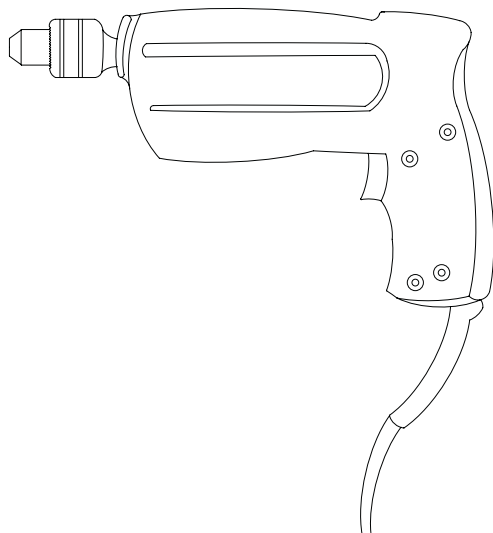

Cacciavite a croce
Phillips screwdriver



Chiave combinata mm 13
Combinationwrench mm 13



Punta per muro Ø12
Masonry tip Ø 12




Punta per muro Ø 6
Masonry tip Ø 6
Masonry tip Ø 6



MATERIALE IN DOTAZIONE PER IL MONTAGGIO

MATERIAL SUPPLIED FOR THE ASSEMBLY

N° 2



Tasselli a espansione Ø12
Wall plug Ø 12

N°2



Vite filettata 8x80 MA
Threaded pin 8 MA

N° 2




Dadi 8 MA
Nuts 8 MA

N° 1



Chiave in dotazione da usare esclusivamente per la regolazione inferiore
Key equipment for adjusting lower bolts

N° 3





Tasselli a espansione Ø 6
Wall plug Ø 6

N° 3




Viti mordenti 3,5 x 40 TSC
Screws 3,5 x 40 TSC


- 1** Una volta posizionata a pavimento la contropiastra segnare in corrispondenza dei fori e forare con la punta per muro Ø 12.
Once the plate has been placed on the floor mark it according to the holes and drill with a masonry tip Ø 12.

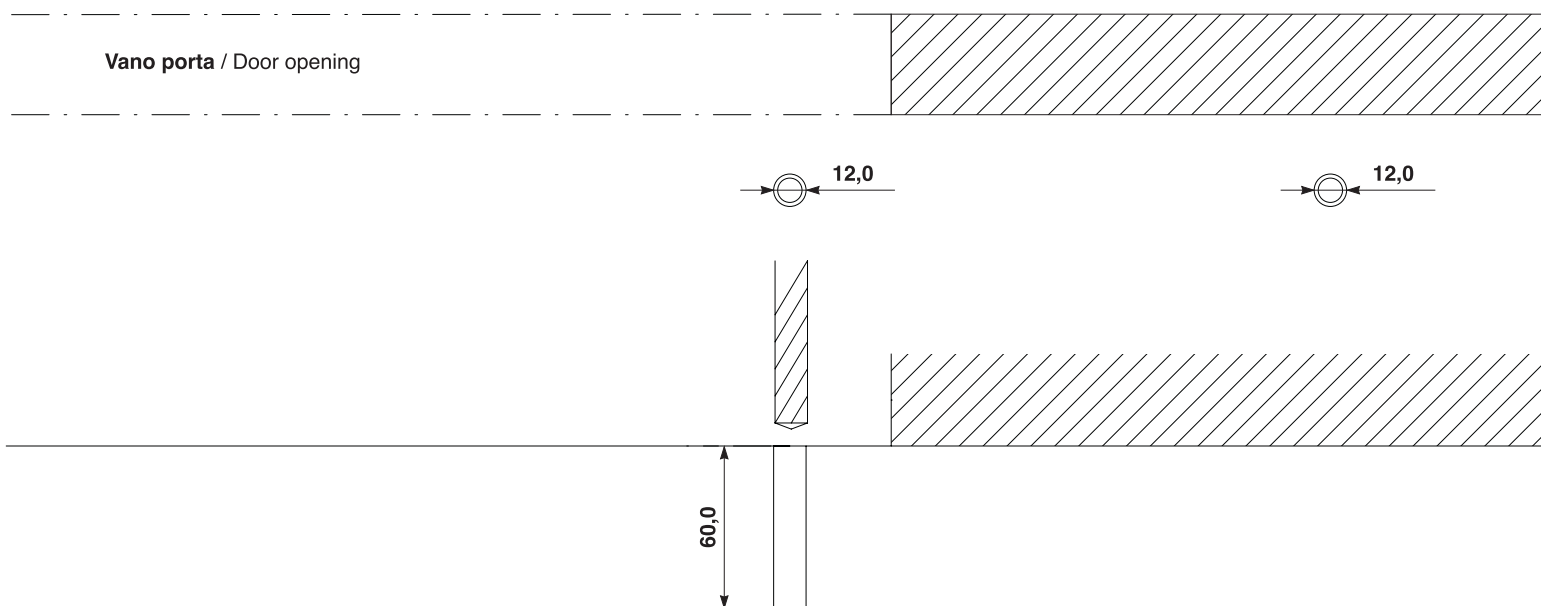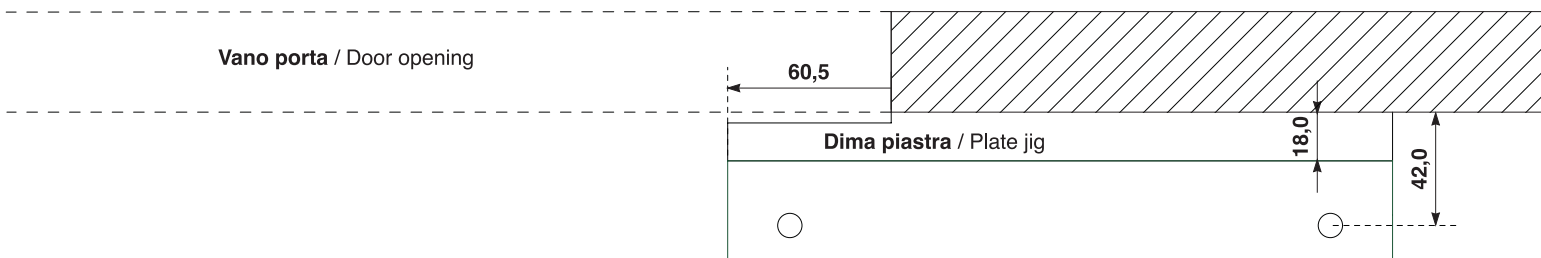

- 2** Inserire il tassello (A), posizionare la piastra (B), inserire la vite (C) in dotazione ed avvitare.
Insert wall plug (A) and place the plate (B), insert supplied screw (C) and tighten it.


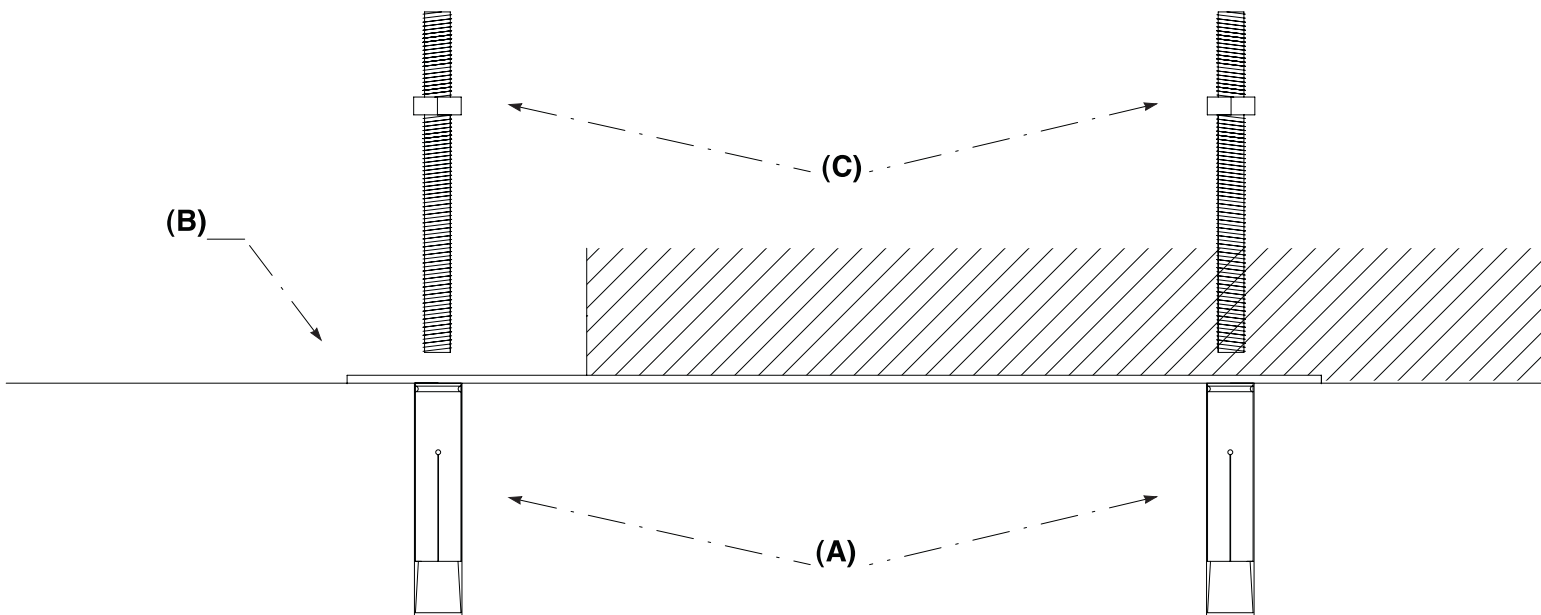


- 3 Posizionare la piastra a cuscinetti (D) fissandola con i dadi (E).**
Place the bearing plate (D) and fix it with the nuts (E).


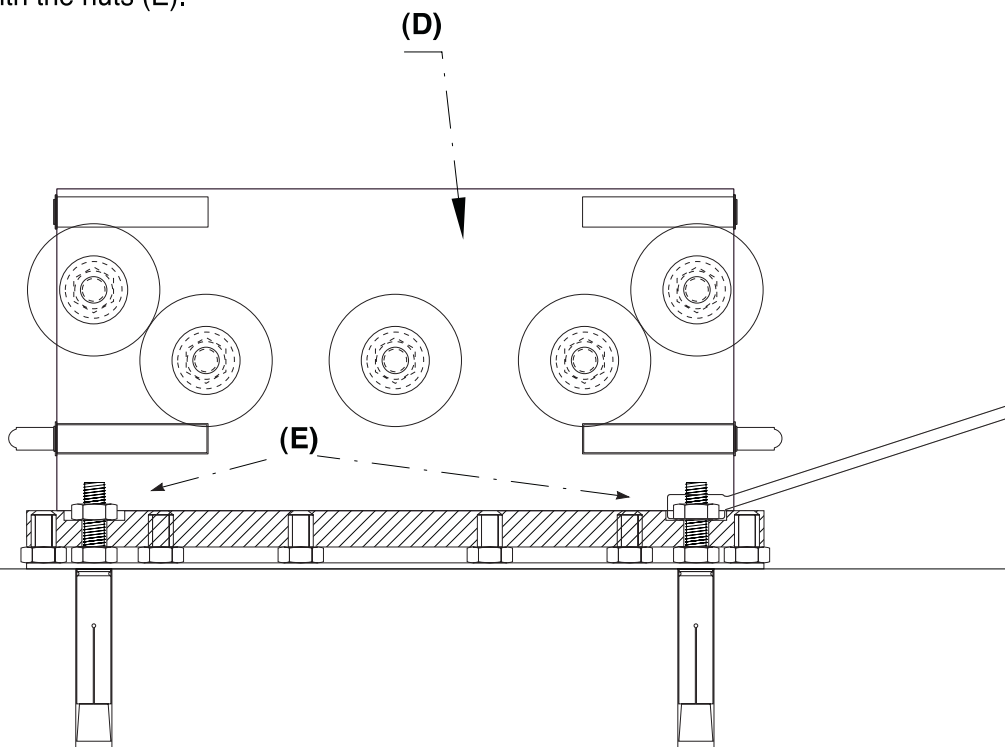


- 4 Regolare la piastra a cuscinetti in bolla tramite i bulloni superiori di fissaggio (F) e inferiori di regolazione (G).**
Adjust the bearing plate using the spirit level through the upper fixing bolts (F) and lower regulation bolts (G) .

Chiave in dotazione da usare esclusivamente per la regolazione inferiore.
key equipment for adjusting lower bolts.

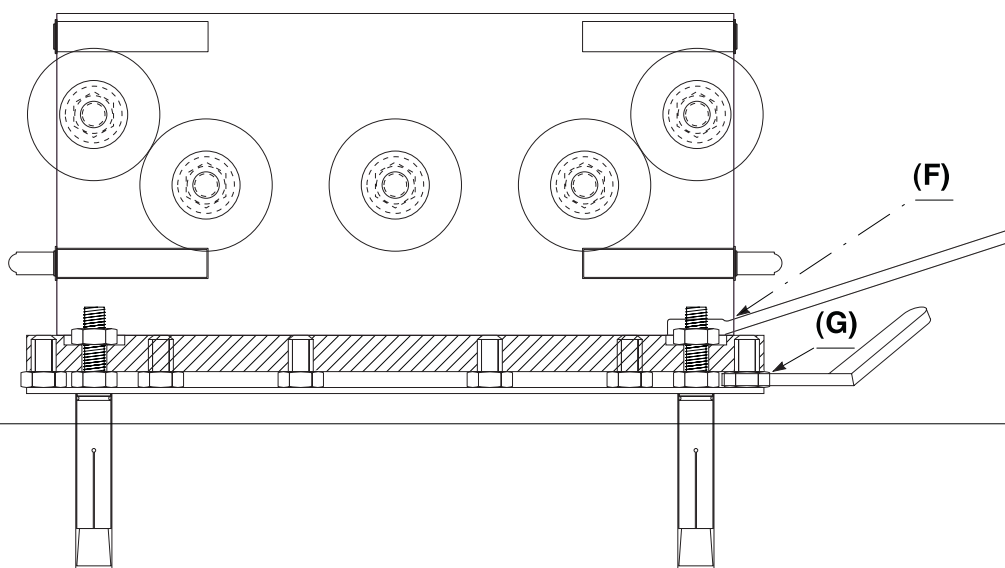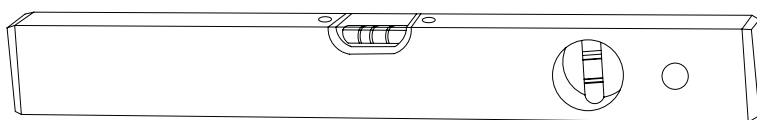


5 Fissare a soffitto il carrello parallelo al vano porta.
Fix to the ceiling the cart parallel to the door opening.

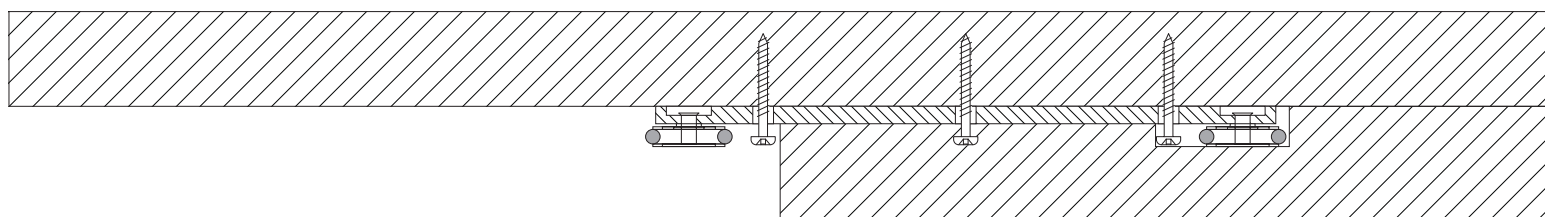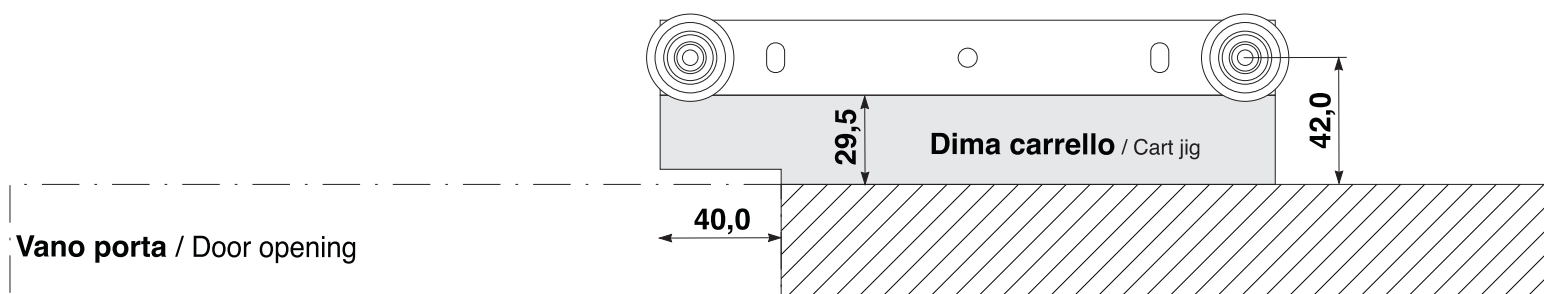


6 Regolazione a porta in opera.
Regulation once door has been installed.

Inserire la porta, verificare i livelli e lo scorrimento ottimale, regolare eventualmente tramite i bulloni superiori (F) e inferiori (G).
Insert the door, check level and optimal sliding, adjust if necessary through upper (F) and lower (G) bolts.

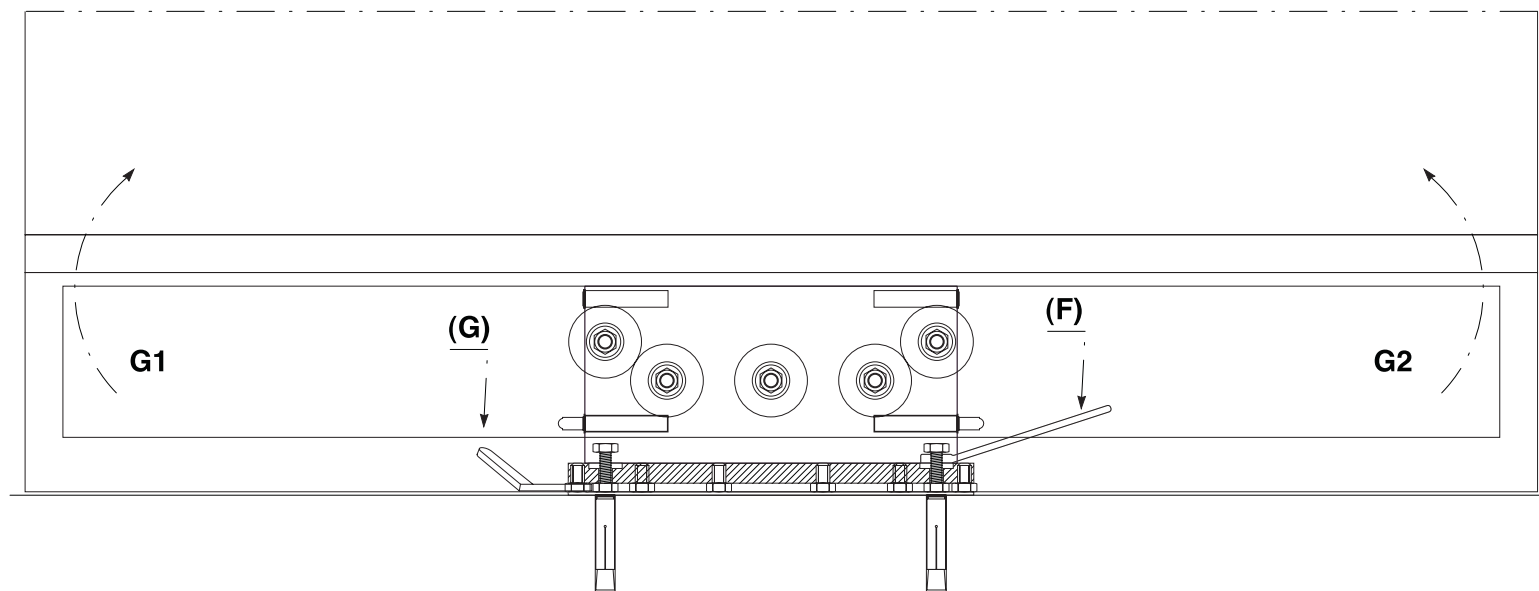


7 Montare i fine corsa dei carrellini nella parte alta della porta (P).

Assemble the end stops of the carts in the upper part of the door (P).

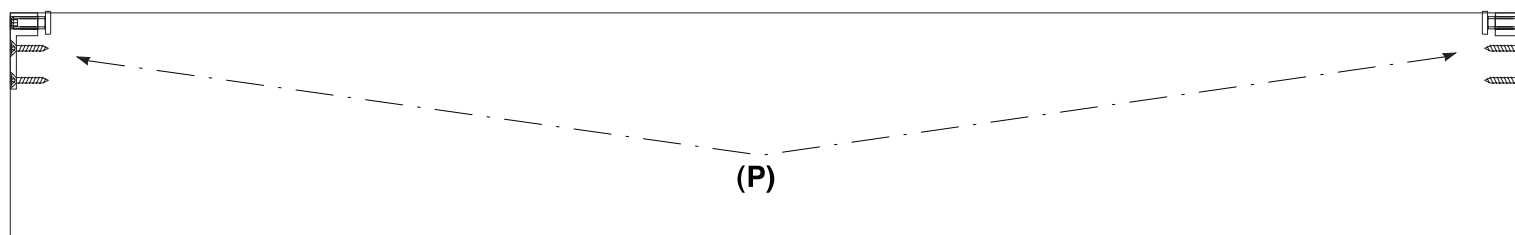

Avvitare gli angolari di fine corsa sulle teste dei binari (N).

Screw the end stop angulars on the ends of the rails (N).

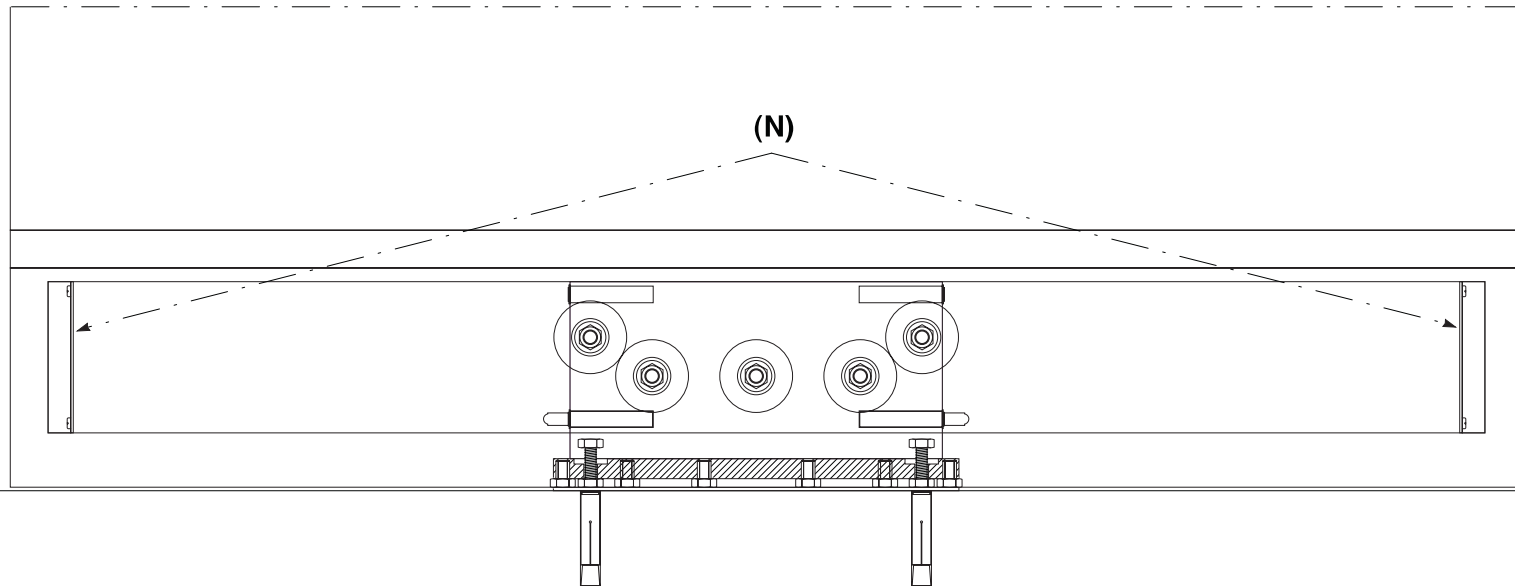

8 Applicare a pressione la maschera di chiusura (R) all'interno della porta.

Applicare a pressione le maniglie di finitura (S).

Apply by pressing the closing cover (R) on the back of the door.

Apply by pressing the trims/handles (S).

