

411/78.1780.22 - OPLA' TOP per modulo da 1200 mm spalle da 15 a 20 mm  
for 1200 mm module, sides thickness: 15-20 mm

- ASTA DI SINCRONIA  
SYNCRONIZING ROD ( x1 )



- A - Distanziale - spacer ( x20 )





- B- Vite TCBCE M5x10  
- M5x10 rounded socked head cap screw ( x8 )



- C - Chiave a brugola da 3 - n°3 Allen key




- D - Vite TPS M5 M5 tapered screw (x2)

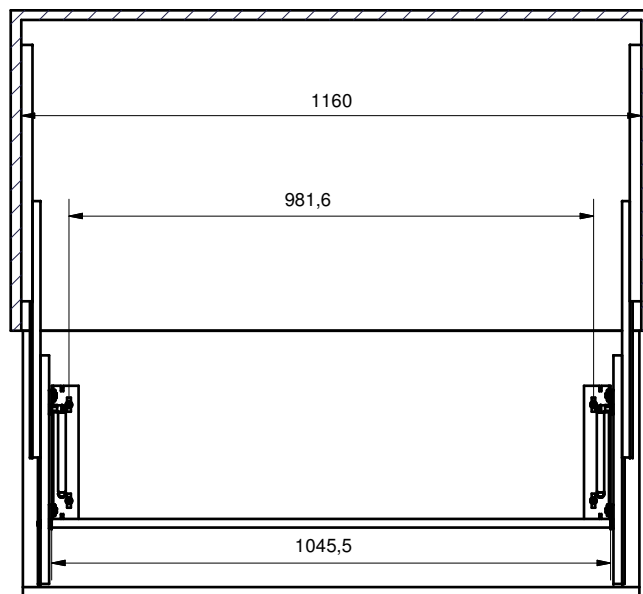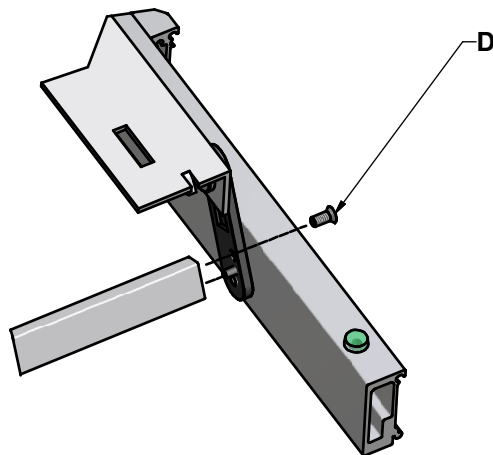

LA VERSIONE PER MODULI DA 1200  
CONTIENE ANCHE UNA ASTINA DI SINCRONIA,  
LE VITI PER FISSARLA SULLE BIELLE ANTERIORI E UNA SERIE DI  
PARTI ADDIZIONALI  
CONSIGLIAMO DI MONTARE QUESTO ACCESSORIO  
PER AVERE UN MIGLIORE MOVIMENTO DEL PIANETTO


THE 1200 MODULE VERSION, INCLUDES A SYNCRONIZING  
BAR, SCREW TO FIX IT TO THE FRONTAL LEVERS AND OTHER ADDITIONAL  
ACCESSORIES.  
WE SUGGEST TO MOUNT IT TO OBTAIN A BETTER  
OPENING OF THE PLANE


PER SPALLE DI SPESSORE < 20 mm  
USARE I DISTANZIALI IN FERRO A CORREDO  
FISSANDOLI SULLE GUIDE ESTERNE.  
FOR CABINET SIDES <20 mm  
USE INCLUDED STEEL SPACERS  
FIXING THEM ON THE EXTERNAL  
SLIDES

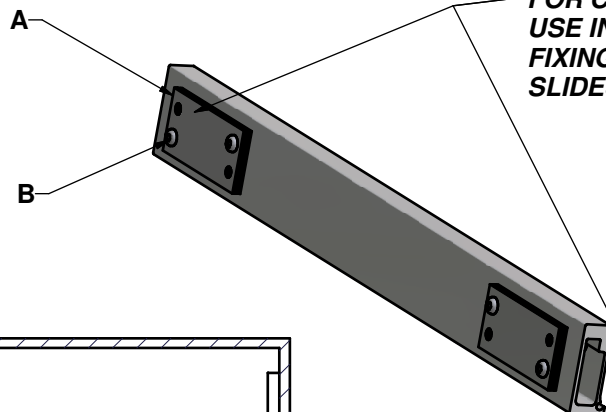

SPALLA DA 20 mm - NESSUN DISTANZIALE  
SPALLA DA 19 mm - 1 DISTANZIALE  
SPALLA DA 18 mm - 2 DISTANZIALI  
SPALLA DA 17 mm - 3 DISTANZIALI  
SPALLA DA 16 mm - 4 DISTANZIALI  
SPALLA DA 15 mm - 5 DISTANZIALI

SIDE THICKNESS 20 mm - NO SPACER  
SIDE THICKNESS 19 mm - 1 SPACER  
SIDE THICKNESS 18 mm - 2 SPACERS  
SIDE THICKNESS 17 mm - 3 SPACERS  
SIDE THICKNESS 16 mm - 4 SPACERS  
SIDE THICKNESS 15 mm - 5 SPACERS

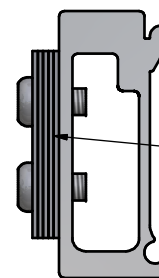

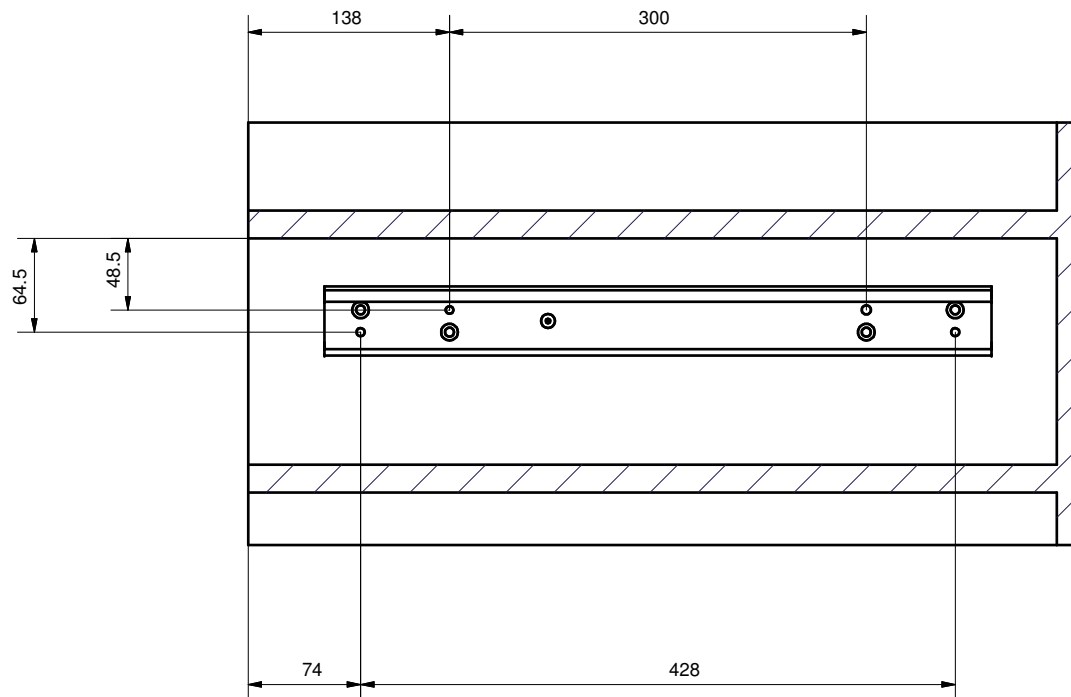

**SE SI UTILIZZANO I DISTANZIALI DI SPESSORAMENTO  
PER SPALLE MINORI DI 20 mm E' NECESSARIO REALIZZARE  
SU CIASCUNA SPALLA, OLTRE AI FORI PER LE BUSSOLE,  
4 FORI Ø10 PROF. 5 DI SCARICO PER LA TESTA DELLE  
VITI CHE FISSANO I DISTANZIALI SULLE GUIDE**

***IF YOU USE THE SPACER FOR CABINET SIDES WITH  
THICKNESS LOWER THEN 20 mm IT IS NECESSARY TO  
DRILL 4 ADDITIONAL HOLES Ø10 DEPTH 5 mm FOR THE HEADS OF  
SCREWS USED TO FIX THE SPACERS ON THE SLIDES***